


## **„C” feladat: Csípőszoknya készítése**

A feladat elkészítésének ideje: 300 perc

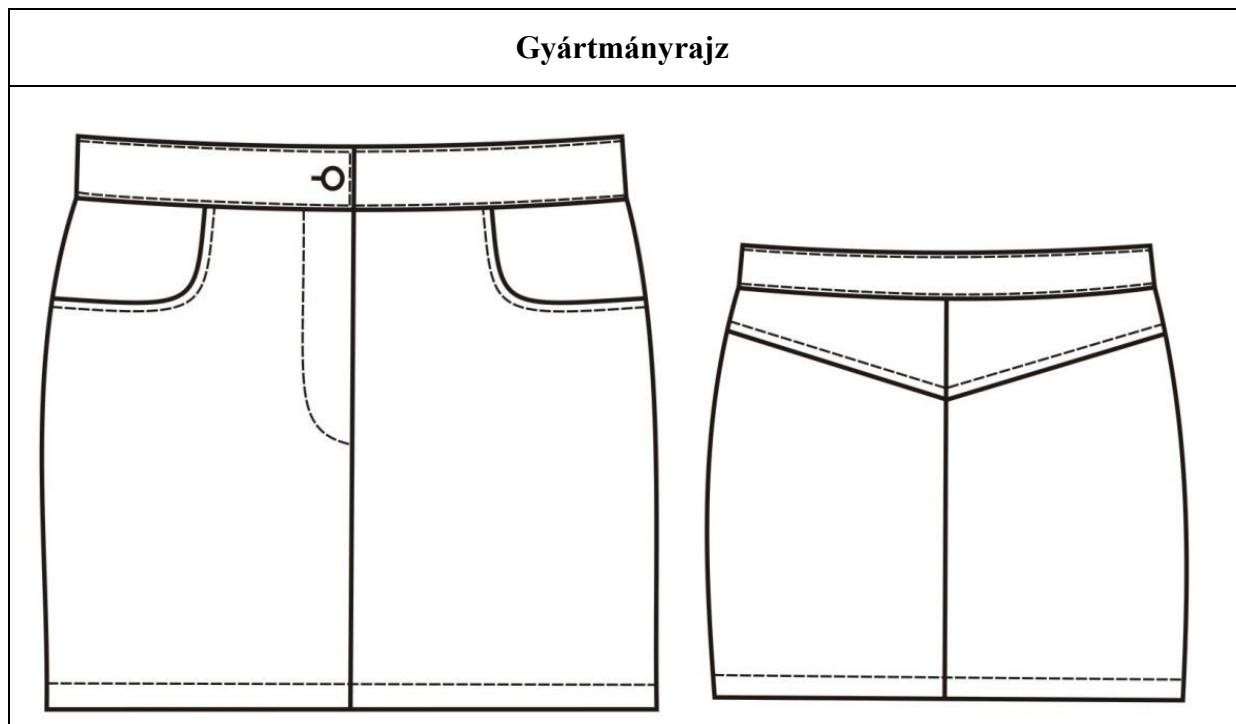

**Külsőalak:** A test vonalát követő csípőre szabott divatszoknya. Eleje ívelt farmer zsebekkel készül, a hátrész két részből szabott, az övpánt alatt ferde irányban toldott. Az övpánt egybeszabott és eleje közepén az aszimmetrikus húzózár felett egy gombbal záródik. A zsebek, háta szabásvonal, övpánt és az aljavonal tűzött.

<b>Javasolt alapanyag:</b>	pamut vagy lenvászón
<b>Javasolt kellékanyag:</b>	zsebanyag
<b>Összeállítandó alkatrészek</b>	
<b>Alapanyagból:</b>	
2 db	eleje
2 db	háta
2 db	csípőrészrel egybeszabott zseblap
2 db	háta toldás
1 db	övpánt
<b>Ragasztós közbélésből:</b>	
2 db	húzózár erősítő alátét
2 db	zsebnyílás erősítő alátét
1 db	övpánt

<b>Zsebanyagból:</b>	
2db	felső zseblap
<b>Kellékek:</b>	
1 db	14 cm-es húzózár
1db	gomb
	120-as varrócérna
2 db	18 cm akasztószalag
	kezelési és méretnagyságjelző címke
<b>Varrások alaki- és méretjellemzői</b>	
<b>Varrásszélességek:</b>	
Zsebnyílás vonala	1 cm
Elejeközép-, háta középvarrás	1 cm
Háta toldásvarrás	1 cm
Oldalvarrás	1 cm
Övpánt felvarrás	1 cm
<b>Hajtásszélességek:</b>	
Alja felhajtás	2 cm
<b>Tűzésszélességek:</b>	
Húzózár	2,5 cm
Zsebnyílás vonala	0,6 cm
Zseblap varrásszélessége	0,2 cm
Háta toldásvonala	0,6 cm
Övpánt szélei	0,1 cm
Alja vonal	1,8 cm
<b>Öltéssűrűsége:</b>	
Összevarrásoknál	40/100 mm
Dísz tűzéseknél	30/100 mm
<b>Jelölő minták:</b>	
Húzózártűzés jelölő minta	
<b>Alkalmazott varrógépek, vasalók:</b>	
Huroköltésű gyorsvarrógép	
Háromfonalas szegővarrógép	
Gőzölős vasaló	

<b>A munkadarab előkészítése a szintvizsgára</b>
<p>Szabványkészítés</p> <p>Síkragasztás: húzózár helye, zsebníylás vonala, övpánt</p> <p>Szegések: övpánt belső hosszanti széle</p> <p>Varrás: övpánt félbevasalása, alámenet kivarrása</p>
<b>Műveleti sorrend a szintvizsgán</b>
<b>Előkészítő műveletek:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- eleje zseb készítése:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ zseblap rávarrása a zsebníylás vonalára</li> <li>✓ varrásszélesség leigazítása, tűzése az alsó zseblaphoz</li> <li>✓ zseblap átfordítása az eleje fonákoldalára, paszpól vasalás</li> <li>✓ zsebníylás vonalának dísztüzése</li> <li>✓ csípőrész jelölés figyelembevételével zsebszélek rögzítése</li> <li>✓ zsebtasak körbevarrása, szegése</li> </ul> </li> <li>- elejeközép összevarrása, részvasalás</li> <li>- húzózár betűzése</li> <li>- háta szabásvonalak összevarrása, szegése, dísztüzése a derékvonal felé, vasalás</li> <li>- háta közép szegése, összevarrása, szétvasalása</li> </ul>
<b>Összeállító műveletek:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- eleje és háta oldalvonalak szegése, összevarrása, szétvasalása</li> <li>- övpánt derékvonalra varrása, akasztók befogásával</li> <li>- övpánt végének kigépelése, kifordítás, vasalás</li> <li>- övpánt belső szélének ideiglenes rögzítése, címkék elhelyezése</li> <li>- övpánt széleinek tűzése</li> </ul>
<b>Befejező műveletek:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- aljavonal kétszeres felhajtása, dísztüzése</li> <li>- gomblyuk helyének jelölése</li> <li>- ellenőrzés</li> <li>- készre vasalás</li> </ul>